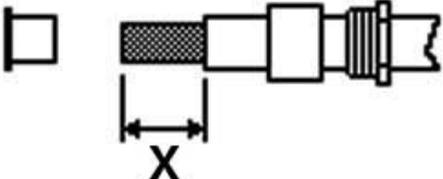
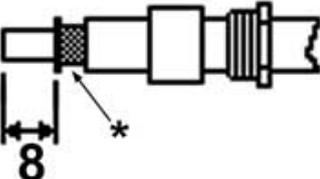
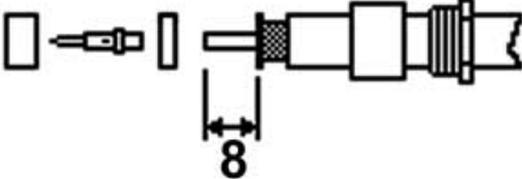
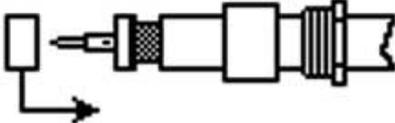


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1.  Ordine di inserimento, da destra verso sinistra, dei pezzi che compongono il connettore
Insertion order, from right to left, of the pieces that make up the connector
2.  Rimuovere la protezione esterna per un lunghezza di:
- X = 14 mm per RG115
- X = 22 mm per RG393
fino allo schermo metallico
Remove the external jacket for a length of:
- X = 14 mm for RG115
- X = 22 mm for RG393
up to the metallic shield
3.  Inserire la ghiera all'interno della calza
* = lasciare uno spazio vuoto di circa 8/10 mm tra la ghiera e la protezione esterna
Insert the cup-ring into the braid
* = leave an empty space of about 8/10 mm between the shield and the external jacket
4.  Rimuovere l'isolante per una lunghezza di 8 mm
Remove the insulator for a length of 8 mm
5.  Inserire la rondella in teflon più corta, saldare il pin centrale facendo attenzione che sia completamente contro la rondella, inserire per ultimo la rondella in teflon più lunga, per il serraggio del connettore utilizzare due chiavi da 17 mm
Insert the shorter teflon washer, solder the center pin making sure it is completely against the washer, insert the longer teflon washer, to tighten the connector use two 17 mm wrenches